

User Manual

KZ-PB08

電烤箱 使用說明書



保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電烤箱 KZ-PB08 機號 聲寶產品保證書

姓名	男 女	出生日期	年 月 日	電話	電子信箱
----	-----	------	-------	----	------

購買日期	年 月 日	經銷商	店址	電話
------	-------	-----	----	----

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶


留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

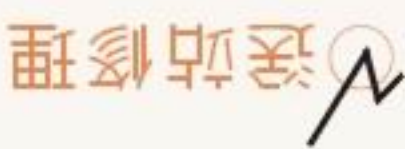

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益


※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影〈音〉帶，天線...等）

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	110V 60Hz	消耗功率	650W
機體淨重	3.2 kg	外型尺寸	W 325×D 233×H 214(mm)

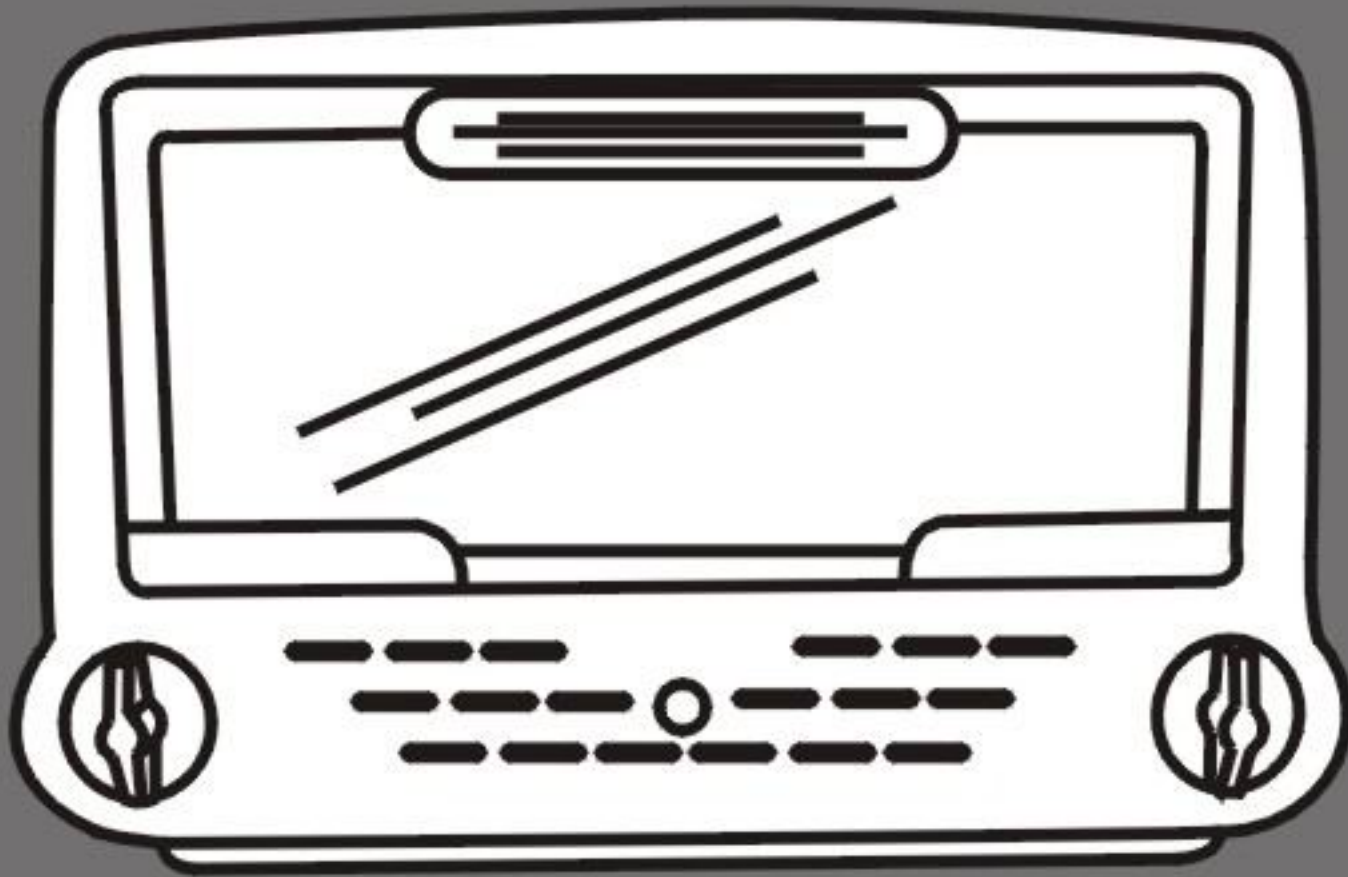


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 7 接地線安裝方法
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 故障排除
- 11 家電小百科




各部名稱

- ① 烤盤
- ② 烤網
- ③ 火力選擇開關
- ④ 手把+玻璃門
- ⑤ 定時開關
- ⑥ 電源指示燈
- ⑦ 電熱管

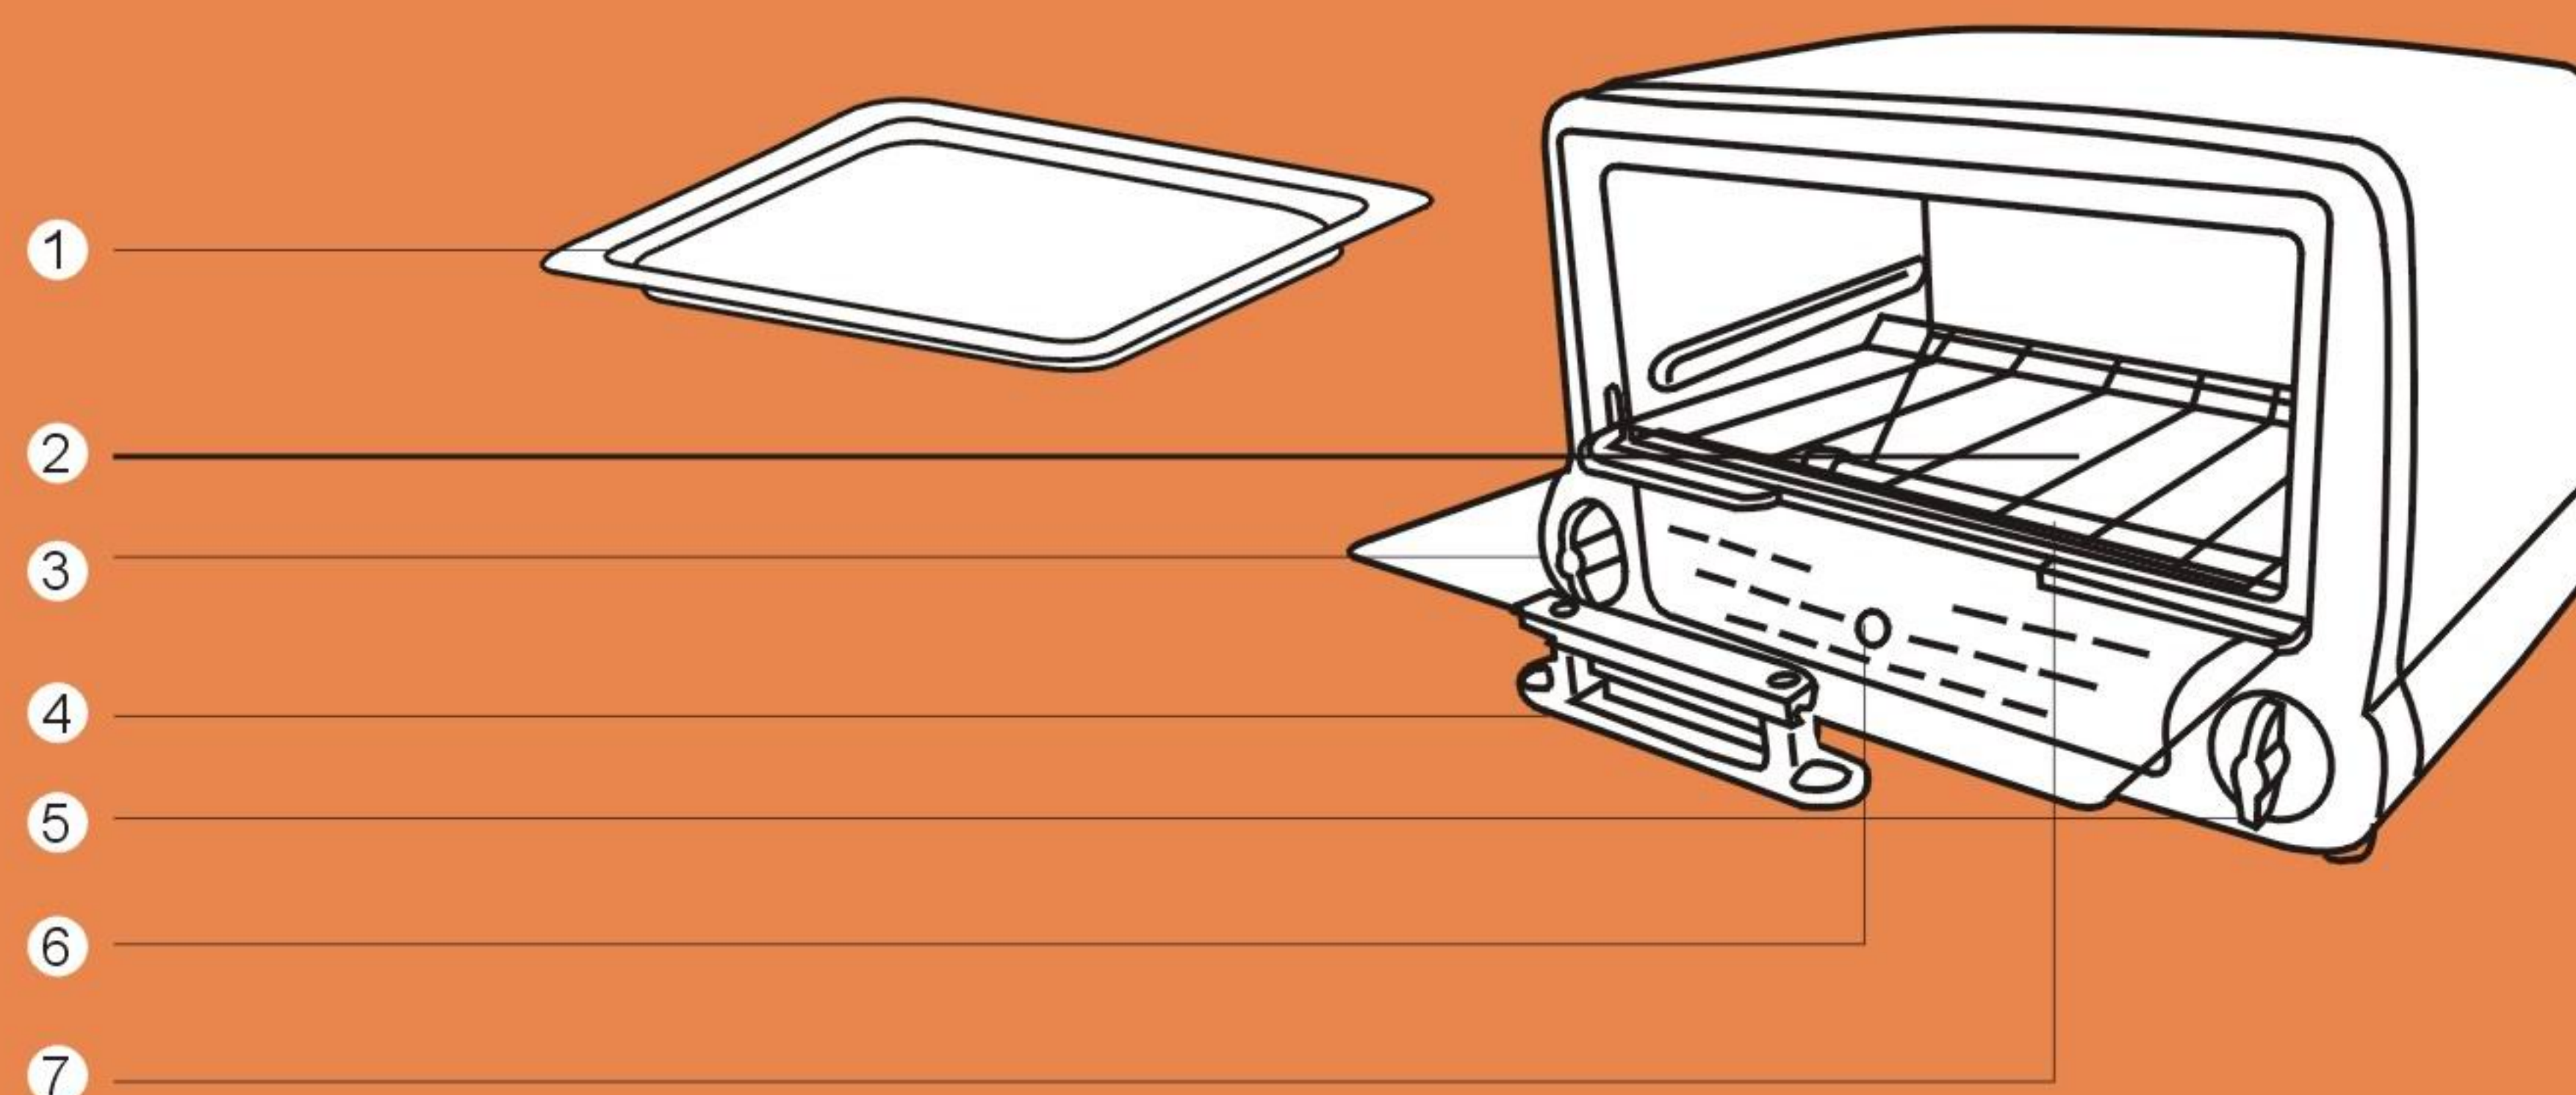



安全注意事項

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除調理食物外請勿做其他用途。
- 當機器操作時，門及外部表面溫度可能很高，請勿觸摸，以免燙傷。

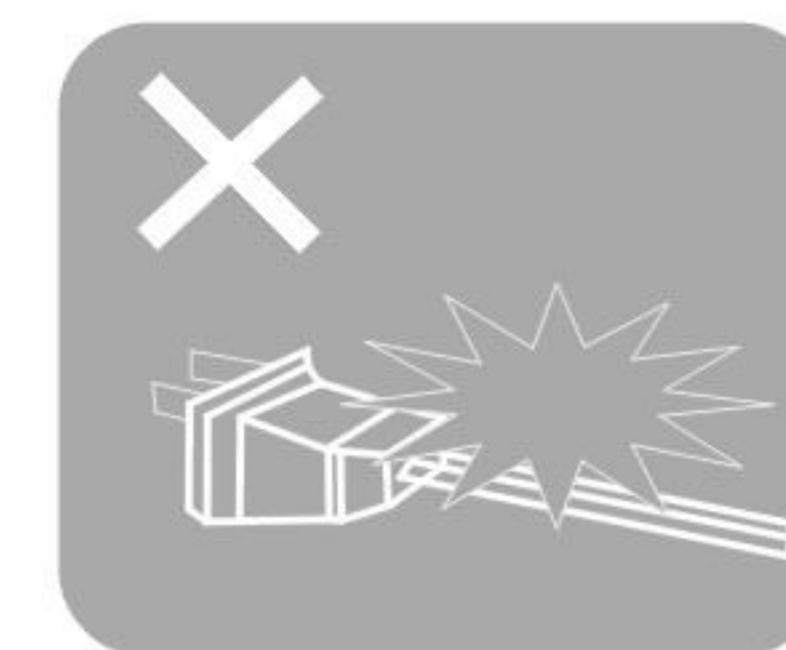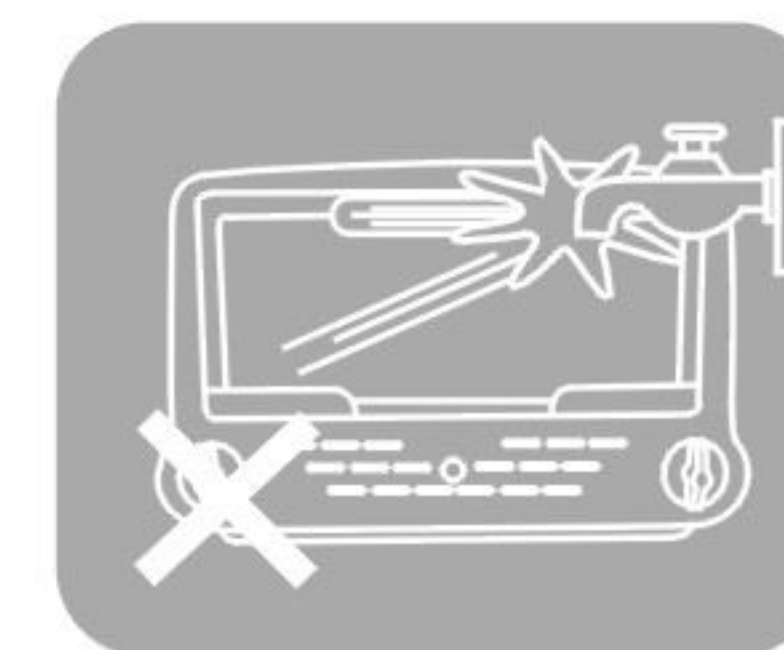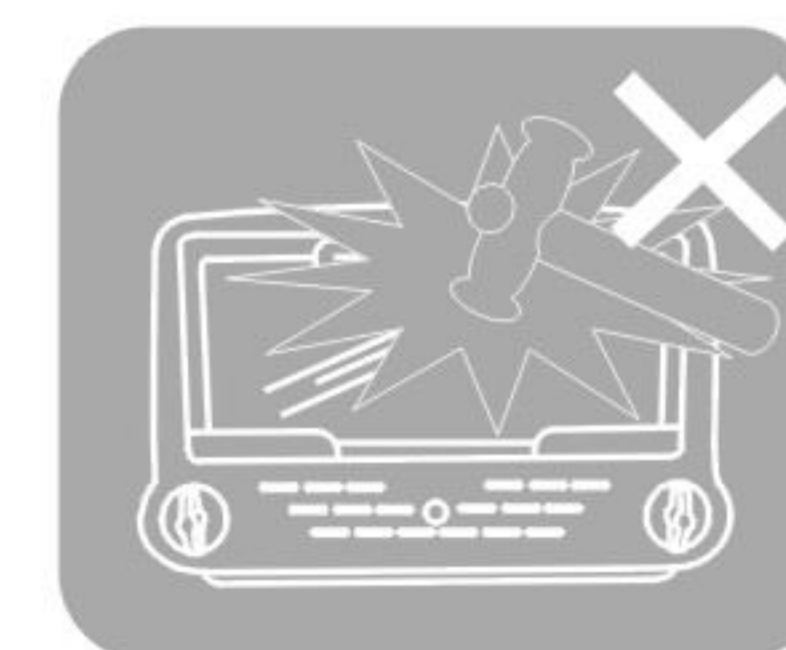

安全注意事項

- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。
- 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 請勿在潮濕的地方或瓦斯爐等熱源附近使用。
- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。
- 請勿讓孩童單獨靠近烤箱，以免發生燙傷危險。

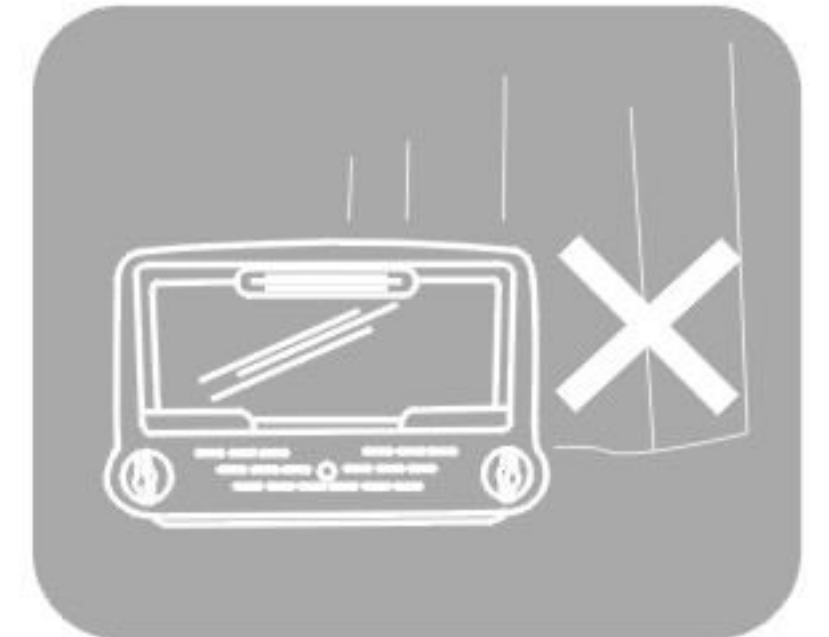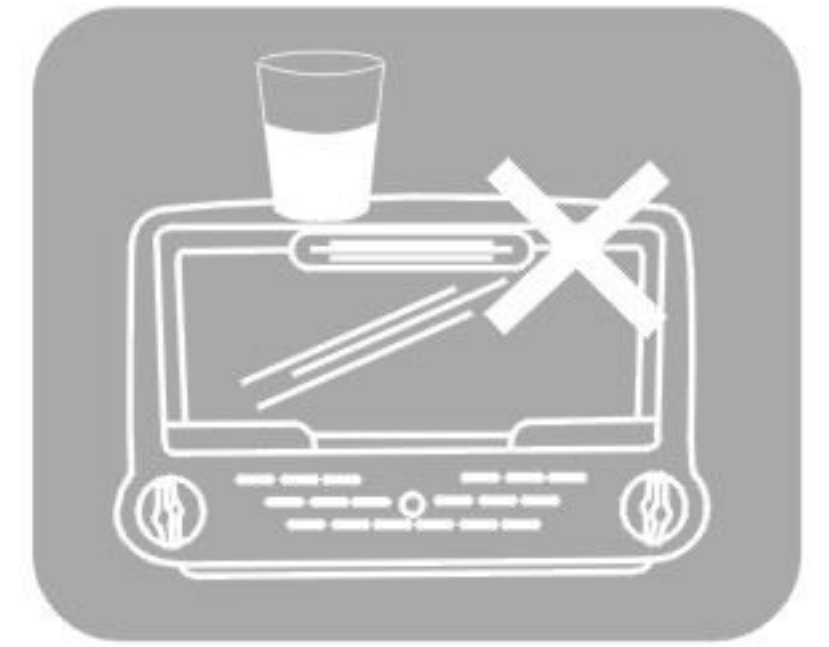

使用方法

電源指示燈

- 當火力選擇開關設定“上火”、“下火”、“全開”時，同時啟動定時開關，此時電源指示燈將會亮起。

定時開關

- 時間設定選擇從0-15分鐘，當轉至“關”時，烤箱停止一切工作，電源指示燈滅。
- 調理食材所需之時間，請參考一般食譜之建議時間。
- 定時時間設定不足5分鐘時，請旋轉至10分鐘之刻度後，再反時鐘方向轉至你所需要的時間位置。
- 需長時間使用時(10分鐘以上)，請直接旋轉至所需之適當時間。


使用方法

火力選擇開關

- 上火：表示上方加熱管在加熱
- 下火：表示下方加熱管在加熱
- 全開：表示上下方加熱管在加熱

烤網 / 烤盤

- 烤網：適合烘烤土司、烏魚子、肉排或其他速食小件的食物
- 烤盤：適合烘烤小餅乾、派、地瓜餅乾、蛋糕、比薩等食物

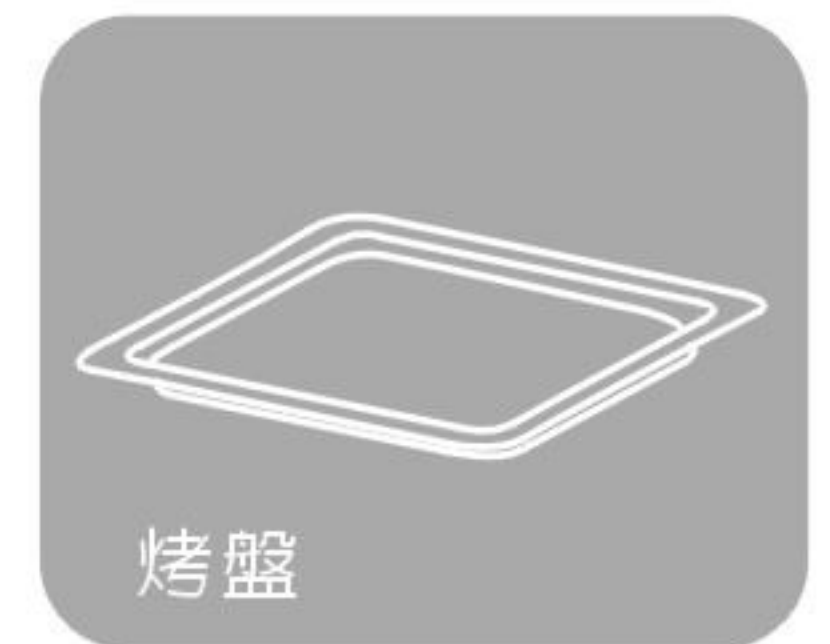

將食物放入烤箱內

- 設定火力選擇開關於“上火”，“下火”，“全開”位置。
- 旋轉定時開關於需要的位置，此時電源燈亮起。
- 烘烤完成時，定時開關響鈴，電源指示燈滅，烤箱停止加熱。

使用方法

燒烤（適用於烤海鮮、肉類、其他滴油食物）

- 本機烤網和烤箱門為連動裝置，烘烤食物切勿過大，儘量以適合本烤箱內部空間為原則。

烘烤（適用於小點心、小蛋糕、小比薩、小水果派等食物）

- 將烤盤置放於烤架上方。

解凍

- 將食物放入烤盤中間位置，烤盤放於烤網上，開上火加熱。
- 請隨時觀察解凍狀況，必要時翻轉食物。
- 用鋁箔紙包食物，使食物受熱均勻，但須注意時間之設定，以免影響效果。


速食烘烤

- 速食請依包裝上之使用說明處理。
- 請參考一般食譜調理、設定預熱時間、烘烤時間及所需加熱模式。

接地線安裝方法

接地裝置

- 使用本產品前，請先將接地線固定於本體下方（如右圖示鎖附），並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。


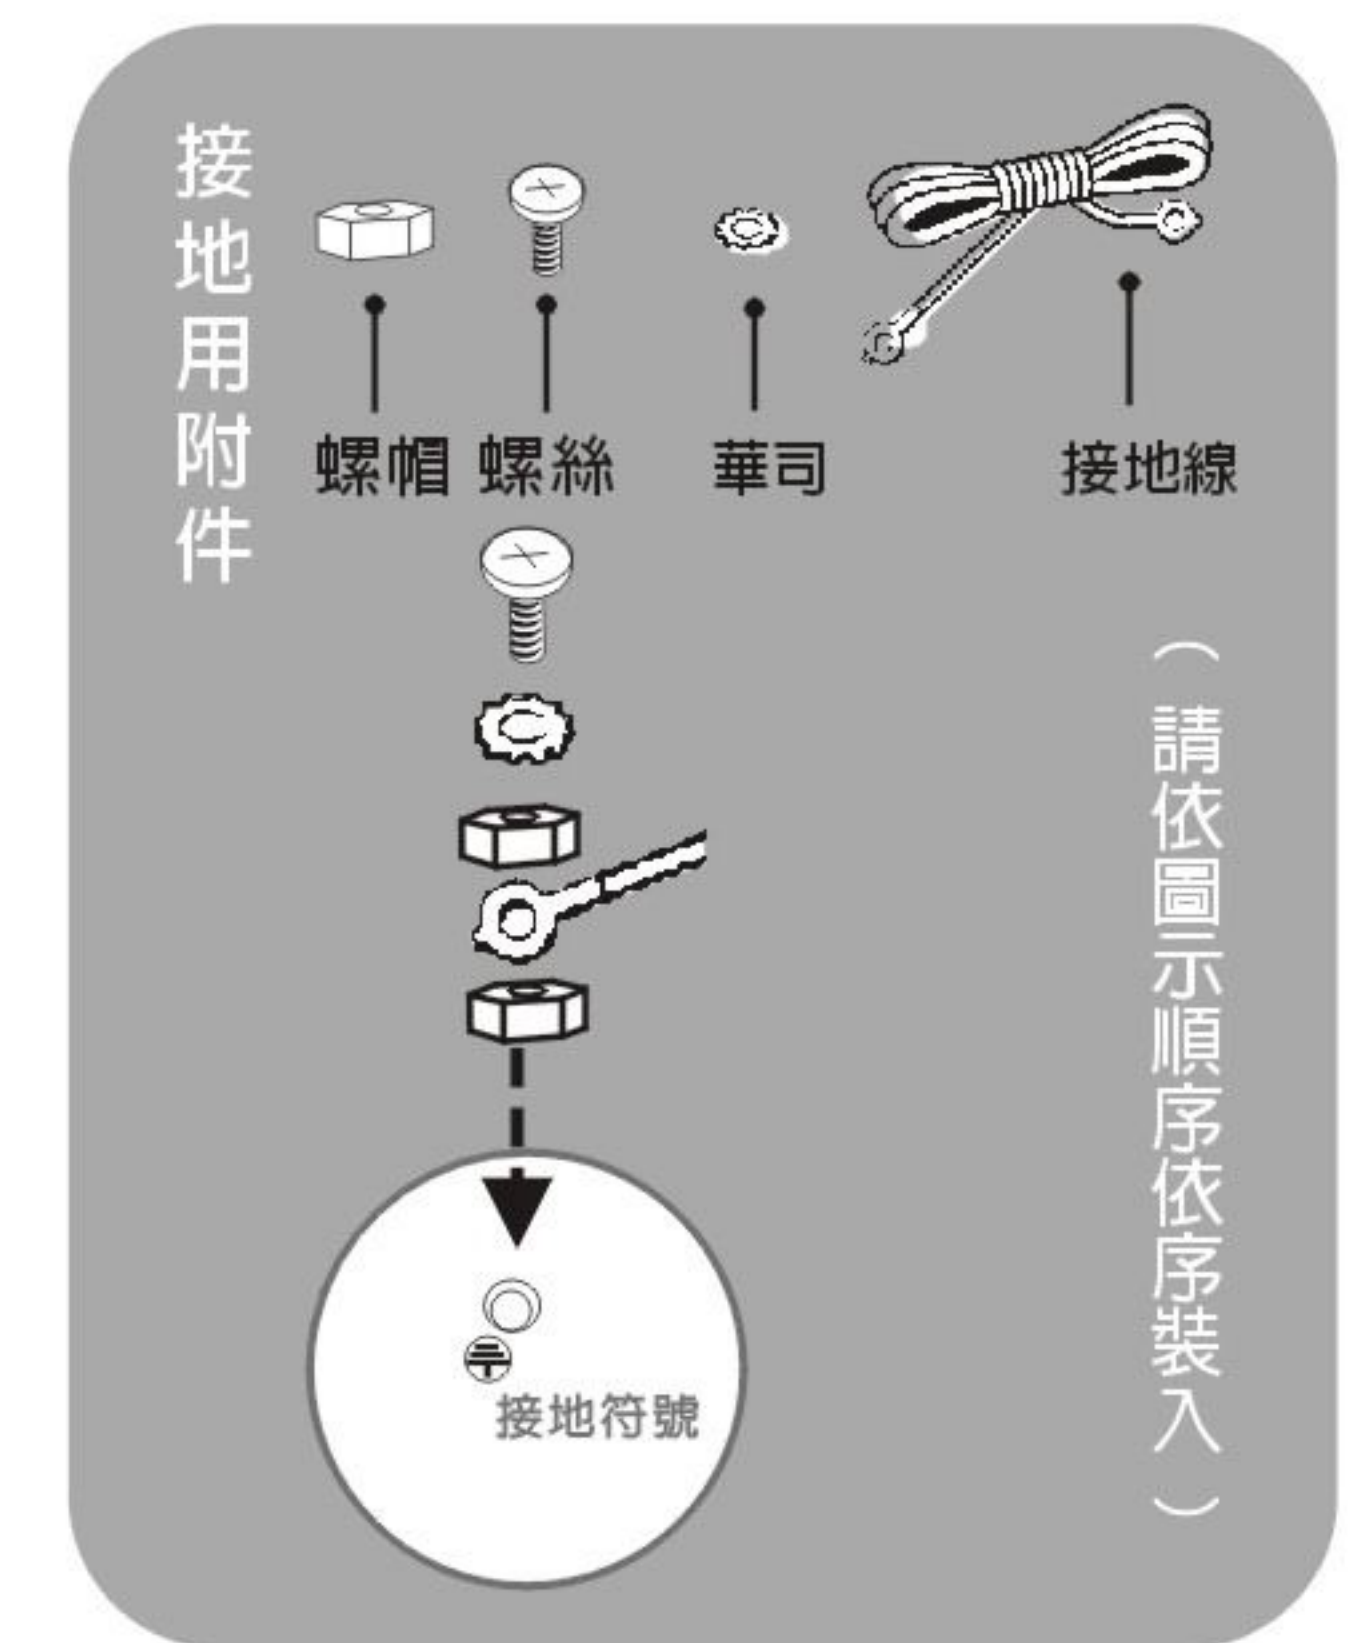


緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

- 清理烤箱殘餘碎屑，在烤箱底部掀開集屑底蓋，即可清理碎屑。
- 磨粉(清潔劑)、揮發油、酸鹼溶劑等，會傷及機體表面，請勿使用。
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 機體外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗。
- 機體內部油污處，請用海綿或布加洗碗精擦拭，清理後請擦乾水滴，以免造成生鏽。

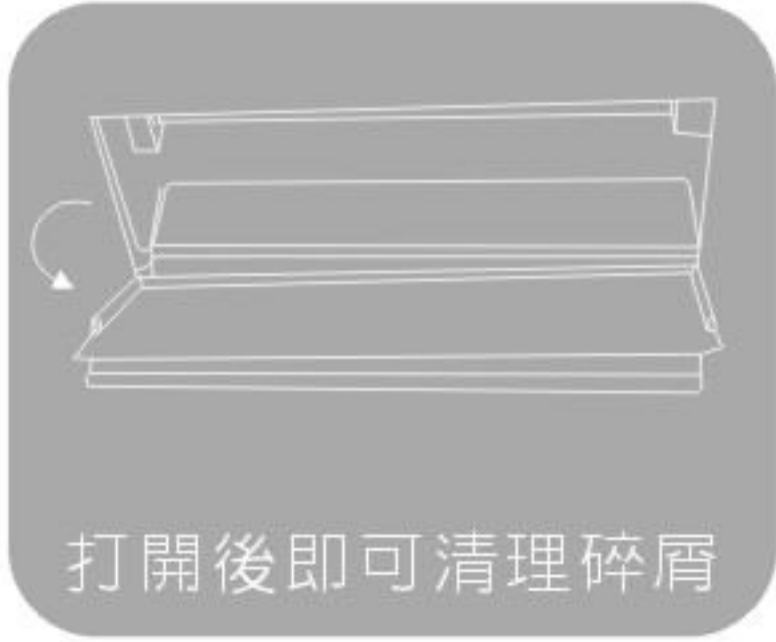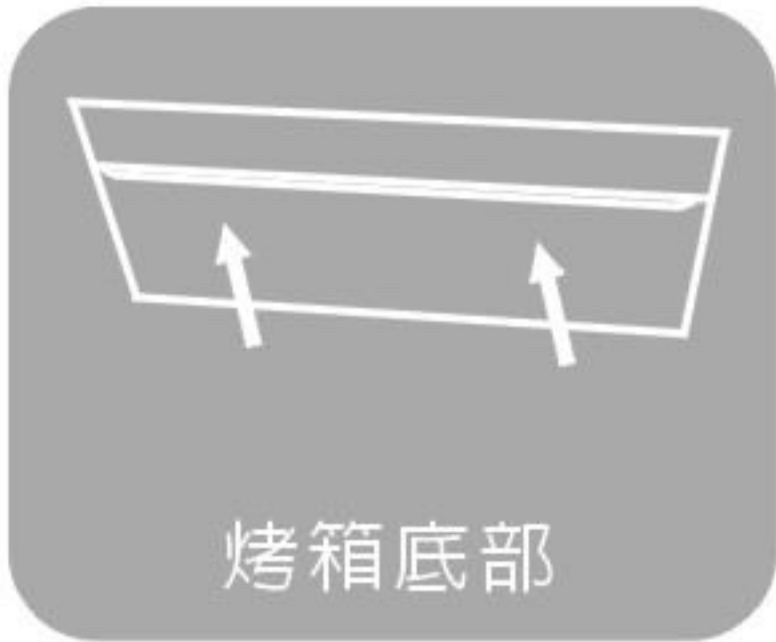

故障排除

檢查事項 \ 故障狀況	◎插頭未插	◎定時鈕未轉動	◎烘烤中發生停電	◎烘烤時間過長	◎烤盤有異物	◎烤網有異物	◎底部有異物	◎烘烤食品過大	◎同一食品烤兩次	◎是否使用冷凍食品	◎電熱管有異物	◎烘烤油脂食物未放烤盤
無法烘烤	●	●	●									
烘烤時間太長										●		
烘焦				●				●	●		●	
出現異味				●	●	●	●				●	●
變色				●	●	●		●	●			
烤色不良								●	●	●		

M 生活小常識

使用烤箱烘培、料理時，多少會沾到一些食材，因此使用一段時間後，烤箱內的汙漬和混雜味道也隨之產生。聲寶小家電提供您清潔汙漬和消除異味的小撇步

清潔汙漬方式：

1. 立即在汙漬處灑下蘇打粉(用水調蘇打粉亦可)。
2. 污垢軟化後，再用海綿擦拭即可。

消除異味方式：

1. 濾泡式咖啡的殘渣或喝剩的茶葉渣留起來，放入烤盤中烘烤約 3 分鐘。
2. 將烤箱門打開，風乾約二個小時後，惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線...等〕